

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приемник поисковый ПП-500К



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ

angstrem.tech

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленной электроники и спецтехники «Ангстрем»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.32671.04АЛЯ00С008.С00013

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.16340/24

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001-2020)
Регистрационный номер № 001RU.Я2331.04ПВК0/10120

ПРИЕМНИК ПОИСКОВЫЙ ПП–500К

Эксплуатационная документация

2024 год

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленной электроники и спецтехники «Ангстрем»»



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ

ПРИЕМНИК ПОИСКОВЫЙ ПП-500К

ПАСПОРТ
ПУИА.566115.050 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Приемник поисковый ПП-500К — многоканальный приемник акустических и магнитных сигналов. Магнитный сигнал, принятый магнитной антенной, усиливается и обрабатывается одним из усилительно-формирующих индукционных каналов (ИК). Акустический сигнал принимается акустическим датчиком, усиливается и обрабатывается одним из усилительно-формирующих акустических каналов (АК).
- 1.2 Назначение:
- поиск трасс подземных электрических кабелей, трубопроводов и других электропроводящих коммуникаций;
 - определение глубины залегания подземных электрических кабелей, трубопроводов и других электропроводящих коммуникаций;
 - локализация мест повреждений (МП) подземных электрических кабелей и трубопроводов;
 - локализация мест утечек подземных водопроводов, работающих под давлением.
- 1.3 В зависимости от вида выполняемых работ возможно использование одного из 7 каналов приемника. Каналы «50», «480», «1К», «10К» — индукционные. Каналы «АУ», «АШ» — акустические. Канал «А+М» — акустико-индукционный (акустико-магнитный).
- 1.4 Методы поиска. Используя приемник ПП-500К, можно реализовать четыре метода поиска: индукционный (ИМ), потенциальный, акустический (АМ), акустико-индукционный (А+М). При работе индукционным и потенциальным методами используются индукционные каналы приемника. При работе акустическим методом — акустические. Акустико-индукционный метод использует акустический и индукционный каналы.
- 1.4.1 Индукционный метод пассивный. Используется канал «50». Поиск трассы и определение глубины залегания подземных коммуникаций по собственному полю, создаваемому протекающими по ним токами промышленной частоты (50 Гц, 100 Гц, 300 Гц и т.д.).
- 1.4.2 Индукционный метод активный. Используются каналы «480», «1К», «10К». Поиск трасс, мест повреждений и определение глубины залегания с использованием в качестве источника сигнала специализированного генератора звуковой частоты, подключаемого к обследуемой коммуникации.
- 1.4.3 Акустический метод. Используются каналы «АУ», «АШ». Поиск мест повреждений кабельных линий с использованием специализированного высоковольтного ударного генератора. Возможно использование для поиска мест утечек трубопроводов работающих под давлением. Возможно использование для поиска трасс подземных коммуникаций.
- 1.4.4 Акустико-индукционный метод. Используется канал «А+М». Поиск мест повреждений кабельных линий с использованием специализированного высоковольтного ударного генератора.
- 1.4.5 Потенциальный метод. Используются каналы «50», «480», «1К». Поиск мест повреждений подземных кабельных линий и трубопроводов по токам растекания с использованием специализированного генератора звуковой частоты, подключаемого к обследуемой коммуникации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики:

Таблица 1

| | Наименование | Величина |
|-----|---|---------------|
| 1 | Напряжение питания, В | 6,6...8,4 |
| 2 | Ток потребления без подсветки и подогрева, мА, не более | 30 |
| 3 | Габаритные размеры, мм, не более | 184×190×100 |
| 4 | Масса приемника, кг, не более | 1,4 |
| 5 | Масса приемника с аксессуарами, кг, не более | 7 |
| 6 | Рабочие условия применения: | |
| 6.1 | Температура окружающей среды, °С | от -30 до +40 |
| 6.2 | Относительная влажность воздуха, % | до 80 (90) |
| 6.3 | Атмосферное давление, мм рт. ст. | от 630 до 800 |

2.2 Основные характеристики индукционных каналов.

Таблица 2

| Наименование | Канал | | | | |
|--|------------|-------------------|-----|------|------|
| | 50 | | 480 | 1К | 10К |
| | Осн. | Гар. | | | |
| 1 Рабочая частота, Гц | $F_{вх}^1$ | $50 \times N_r^2$ | 480 | 1069 | 9796 |
| 2 Полоса пропускания по уровню -3 дБ, Гц | 60...100 | 6±1 | 6±1 | | |
| 3 Чувствительность, не более, мкВ | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 |

2.3 Основные характеристики акустических каналов.

Таблица 3

| Наименование | Канал | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------|------------|
| | АШ | АУ | | А+М |
| | | УП ⁵ вкл | УП ⁵ выкл | |
| 1 Диапазон установок центральной частоты, Гц | - | 40...4000 | - | |
| 2 Диапазон установок верхней частоты, Гц | - | - | 375...3000 | 375...3000 |
| 3 Диапазон установок нижней частоты, Гц | - | - | 70...1000 | 70...1000 |
| 4 Полоса пропускания, Гц | 100...2000 | 15...300 | - | |

1 – $F_{вх}$ фактическая частота на входе.

2 – N_r номер гармоники от 1 до 31.

3 – Обеспечивается для стандартных частот: 480, 1069 и 9796 Гц.

4 – По заказу до 11000 Гц.

5 – Режим «Узкая полоса».

2.4 Дополнительные характеристики (типовые значения):

2.4.1 Порог шумоподавителя на всех каналах минус 20 ± 3 дБ.

2.4.2 Диапазон регулировки усиления во всех режимах приема не менее 70 дБ.

2.4.3 Оценка уровня сигнала – по громкости или высоте тона в телефонах и по оцифрованной аналоговой шкале дисплея. Предусмотрены дополнительные режимы:

- «Подавление шума» (п 4.6.5.3),
- «Режим ЧМ» – режим частотной модуляции сигнала, подаваемого на телефоны (п. 4.6.5.5).

2.4.4 Автоотключение срабатывает, если в течение 5 мин не было воздействия на энкодеры и уровень входного сигнала не превышал 5 %.

2.4.5 Время непрерывной работы от встроенной аккумуляторной батареи (АБ) типа 225285 емкостью 5 А*ч:

- без включения подогрева дисплея (при температуре выше плюс 5 °С) не менее 100 ч.;
- при включении подогрева дисплея на 100 % (при температуре ниже минус 20 °С) не менее 10 ч.

2.4.6 Предусмотрен контроль состояния АБ по значку в верхней строке дисплея.

2.4.7 Заряд АБ осуществляется от внешнего зарядного устройства, обеспечивающего постоянное напряжение 12...14,5 В при токе 0,6 А без извлечения АБ из приемника. Время заряда не более 10 часов. Заряд производится при положительной температуре окружающей среды

2.4.8 Рабочее положение приемника – произвольное.

2.5 Дополнительные параметры (типовые значения) индукционных каналов:

2.5.1 Затухание сигнала при расстройке на ± 20 Гц не менее 40 дБ³.

2.5.2 Частоты в режиме MF 480/1069 или 480/9796 Гц.

2.5.3 Диапазон перестройки частоты на канале «480» - от 50 до 1030 Гц, на канале «10К» - от 1100 до 10000⁴ Гц.

2.5.4 Ослабление зеркального канала приема на частоте 480 Гц не менее 80 дБ.

2.5.5 Ослабление комбинационных каналов приема не менее 60 дБ.

2.5.6 Диапазон по забитию внеполосной помехой (50...300 Гц) в ИК «1К» не менее 70 дБ.

2.5.7 Чувствительность по магнитному полю в режимах ИК не более 50 мкА/м.

2.5.8 Отношение сигнал/шум не менее 46 дБ.

2.5.9 Частота прослушивания на ИК «480», «1К», «10К» без включения «Режим ЧМ» – 1 кГц, в «Режим ЧМ» от 100 до 1500 Гц. Частота прослушивания на ИК «50» в режиме «Основной» – фактически принимаемая частота, в режиме «Гармоники» – 1 кГц.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

| | | |
|---------------------|--|--------|
| 1 | Приемник поисковый ПП-500К ПУИА.566115.050 | 1 шт. |
| с принадлежностями: | | |
| 2 | Антенна магнитная МА-500К ПУИА.566115.020-02 | 1 шт. |
| 3 | Рамка накладная НР-100К ПУИА.566115.021-01 | 1 шт. |
| 4 | Датчик акустический АД-500К ПУИА.566115.022-04 | 1 шт. |
| 5 | Устройство зарядное УЗ-500К ПУИА.566115.057 | 1 шт. |
| 6 | Телефон головной ТФ-500 ПУИА.566115.012-04 | 1 шт. |
| 7 | Кабель переходной для накладной рамки К6 ПУИА.566115.053 | 1 шт. |
| 8 | Сумка укладочная приемника ПУИА.566115.055 | 1 шт. |
| 9 | Паспорт ПУИА.566015.050 ПС | 1 экз. |
| 10 | Антенна магнитная МА-500К этикетка ПУИА.566115.020-02 ЭТ | 1 экз. |
| 11 | Рамка накладная НР-100К этикетка ПУИА.566115.021-01 ЭТ | 1 экз. |
| 12 | Датчик акустический АД-500К этикетка ПУИА.566115.022-04 ЭТ | 1 экз. |
| 13 | Устройство зарядное УЗ-500К этикетка ПУИА.566115.057 ЭТ | 1 экз. |
| 14 | Телефон головной ТФ-500 этикетка ПУИА.566115.012-04 ЭТ | 1 экз. |

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Питание приемника осуществляется от литий-полимерного аккумулятора типа 225285 7,4В/5 А*ч. Для замены аккумулятора необходимо отвернуть 4 болта верхней крышки приемника и снять крышку. Отсоединить разъем аккумулятора, отвернуть болты крепления аккумулятора и снять его.

Соблюдать полярность включения аккумулятора!

4.2 Органы коммутации.

На левой боковой части корпуса расположен разъем для подключения телефона. На правой боковой части корпуса расположен multifunctional разъем (MP) для подключения одного из устройств: акустического датчика, магнитной антенны, накладной рамки, А-рамки, зарядного устройства. При включении приемник автоматически распознает наличие и вид подключенного к нему устройства и включает соответствующий ему режим работы. Если внешние устройства отсутствуют, приемник включается на канале «480». При подключении или смене внешнего устройства в процессе работы приемник автоматически перейдет в соответствующий этому устройству режим работы.

4.3 Индикация. На передней панели расположен жидкокристаллический символно-графический дисплей (рис. 1), отображающий информацию о режимах и параметрах работы приемника.

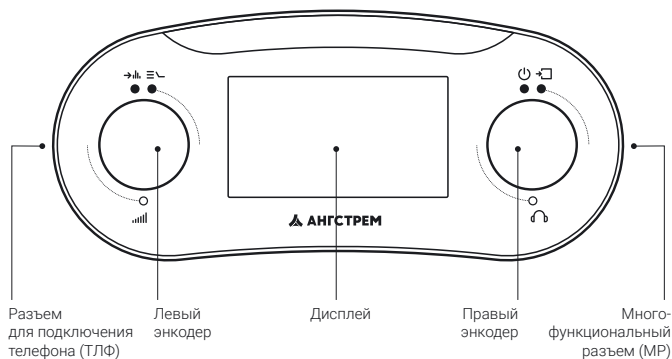


Рисунок 1 – Передняя панель приемника

В зависимости от режима работы приемника возможны следующие виды экранов дисплея:

- **заставка** — экран, возникающий после включения приемника в течение 2 секунд, отображает марку и производителя изделия, версию программы, заводской номер изделия;
- **основной экран** — индивидуальный экран для каждого режима работы при выполнении основных функций приемника;
- **экран меню настроек** — отображает меню настроек для каждого из основных экранов;
- **экран меню установок дисплея** — отображает меню для установки контраста, подсветки, подогрева дисплея;
- **экран зарядки аккумуляторов** — отображает параметры зарядки аккумуляторов.

4.3.1 Вид основного экрана для канала «480» (рис. 2).

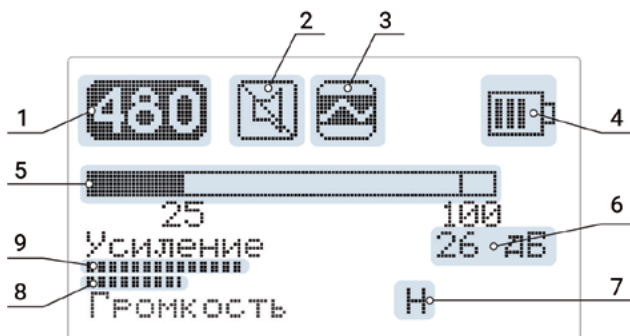


Рисунок 2 – Вид основного экрана для канала «480»

Значения символьно-графической информации на дисплее:

- 1 – Рабочий канал.
- 2 – Значок включения/выключения сигнала на головных телефонах.
- 3 – Значок включения шумоподавления.
- 4 – Значок состояния аккумулятора.
- 5 – Оцифрованная шкала уровня входного сигнала
- 6 – Значение уровня усиления в дБ
- 7 – Символ включения подогрева дисплея.
- 8 – Шкала уровня выходного сигнала, подаваемого на телефон.
- 9 – Шкала уровня усиления.

4.3.2 Обозначение выбранного рабочего канала отображается в верхнем левом углу дисплея (п. 1, рис. 2):

- «**50**» – ИК для работы индукционным методом в пассивном режиме;
- «**480**» – ИК для работы индукционным методом в активном режиме на частоте 480 Гц;
- «**1К**» – ИК для работы индукционным методом в активном режиме на частоте 1069 Гц;
- «**10К**» – ИК для работы индукционным методом в активном режиме на частоте 9796 Гц;
- «**АУ**» – АК для работы акустическим методом в узкополосном режиме и в режиме с перестраиваемой полосой;
- «**АШ**» – АК для работы акустическим методом в широкополосном режиме;
- «**А+М**» – канал работы акустико-индукционным методом (акустико-магнитным).

4.4 Органы управления.

На передней панели (рис. 1) расположены органы управления – два энкодера.

4.4.1 Функции правого энкодера:

- включение/выключение приемника;
- регулировка громкости сигнала в телефонах;
- регулировка усиления ИК при работе акустико-индукционным «А+М» методом;
- настройка установок дисплея.

4.4.2 Функции левого энкодера:

- выбор рабочего канала;
- переключение экранов дисплея – основной экран, экран меню настроек;
- выбор и настройка параметров канала;
- включение/выключение режима зарядки аккумулятора.

4.4.3 Управление энкодерами осуществляется нажатием на ручку (кратковременным или длительным), поворотом ручки, нажатием одновременно с поворотом. Подробно функции энкодеров описаны в таблице 4.

Таблица 4

| ФУНКЦИИ ПРАВОГО ЭНКОДЕРА | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| № | Условие | Действие | Функция |
| 1 | Приемник выключен | Нажатие на правый энкодер | Включение приемника |
| 2 | Приемник включен | Нажатие на правый энкодер (>2 с) | Выключение приемника |
| 3 | Приемник включен | Нажатие на правый энкодер | Включение/выключение телефонов |
| 4 | Основной экран канала А+М | Нажатие с поворотом влево правого энкодера | Переключение режимов: регулировка громкости/регулировка усиления МК |
| 5 | Основной экран любого канала | Вращение правого энкодера | Изменение уровня сигнала, подаваемого на телефоны или усиления в МК. |
| 6 | Основной экран любого канала | Нажатие с поворотом вправо правого энкодера | Переход в экран меню установок дисплея. См. пп.7...9 |
| 7 | Экран установок дисплея | Вращение правого энкодера | Навигация по пунктам меню |
| 8 | Экран установок дисплея | Нажатие правого энкодера на выбранной строке | Активация/деактивация строки для выбора (регулировки) значения или переход в основной экран из пункта «Выход» |
| 9 | Экран установок дисплея | Вращение левого энкодера на выбранной строке | Выбор параметра/изменение величины параметра |
| ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЭНКОДЕРА | | | |
| № | Условие | Действие | Функция |
| 10 | Основной экран любого канала | Вращение левого энкодера | Изменение коэффициента усиления |
| 11 | Основной экран при включенном режиме MF | Вращение левого энкодера | Регулировка усиления |
| 12 | Основной экран при включенном режиме MF | Нажатие левого энкодера | Смена режима регулирования коэффициента усиления |
| 13 | Основной экран | Нажатие левого энкодера | Смена каналов в зависимости от подключенного оборудования 480 - 1К - 10К - АУ - А Ш - А+М - 50 |
| 14 | Основной экран | Нажатие с поворотом вправо левого энкодера | Переход из основного экрана в экран меню настроек используемого режима. См. пп. 15...17 |

| № | Условие | Действие | Функция |
|----|------------------------------|--|--|
| 15 | Экран меню канала | Вращение левого энкодера | Навигация по пунктам меню |
| 16 | Экран меню канала | Нажатие левого энкодера на выбранной строке | Активация/деактивация строки для выбора (регулировки) параметра или переход в основной экран из пункта «Выход из меню» |
| 17 | Экран меню канала | Вращение левого энкодера на выбранной строке | Выбор параметра/изменение величины параметра |
| 18 | Подключено ЗУ | Вращение левого энкодера | Переключение режима заряда ВЫКЛ/LiPol |
| 19 | Основной экран любого канала | Нажатие правого и левого энкодера одновременно | Вызов служебного экрана. См. п. 20 |
| 20 | Служебный экран | Нажатие правого и левого энкодера одновременно | Возврат из служебного экрана в основной экран |

4.5 Подготовка к работе.

4.5.1 Перед первым применением провести процедуру расконсервации аккумулятора (п. 4.5.3.2). Убедиться в достаточности уровня заряда АБ. Напряжение АБ и соответствующая ему иконка в правом верхнем углу дисплея приведены в таблице 5.

Уровень заряженности батареи

Таблица 5

| Напряжение батареи, В | Символьное изображение |
|-----------------------|------------------------|
| Меньше 6,6 | Перечеркнутая батарея |
| 6,6 ... 6,8 | Пустая батарея |
| 6,8 ... 7,2 | Одна полоска |
| 7,2 ... 7,6 | Две полоски |
| 7,6 ... 8,0 | Три полоски |
| Больше 8,0 | Четыре полоски |

Недопустимый разряд АБ сопровождается частым мерцанием дисплея с последующим автоматическим отключением приемника, предотвращающим недопустимый разряд АБ.

4.5.2 При необходимости произвести зарядку АБ.

Зарядку производить при окружающей температуре от плюс 5 до плюс 30 °С. Режим зарядки устанавливается автоматически. Максимальный зарядный ток 600 мА. Максимальное напряжение по завершении зарядки:

- при температуре выше плюс 12 °С – 8,2 В;
- при температуре от плюс 5 до плюс 12 °С – 8,0 В;
- при температуре ниже плюс 5 °С – зарядка невозможна.

Время зарядки не более 10 часов.

Зарядку производить в следующем порядке:

- 1) вставить зарядное устройство в сеть 220 В/50 Гц и подключить его разъем к разъему МР приемника;
- 2) включить приемник – после загрузки появится экран «Заряд батареи»;



Рисунок 3 – Экран «Заряд батареи»

- 3) вращая левый энкодер, активировать режим «Заряд LiPol», как показано на рис. 3;
- 4) максимум через 15 секунд произойдет автоматическое включение зарядки – появится индикация зарядного тока;
- 5) по окончании зарядки на экране появится и будет присутствовать в течение 15 минут надпись «Заряд завершен» (рис. 4), после чего приемник автоматически отключится.



Рисунок 4 – Экран «Заряд завершен»

б) вынуть зарядное устройство из сетевой розетки и отсоединить его от разъема приемника. Не оставлять отключенное от сети зарядное устройство в разъеме приемника — это влечет разряд АБ. Приемник в любое время может быть выключен длительным нажатием на правый энкодер. При выключенном приемнике заряда АБ прекращается.

4.5.3 Особые указания по эксплуатации аккумулятора.

4.5.3.1 **Следить за целостностью** оболочки АБ и отсутствием нарушения ее формы. Нарушение целостности или формы оболочки (вздутие) может привести **к возгоранию или взрыву!** АБ с нарушениями внешней оболочки подлежит немедленной утилизации.

4.5.3.2 **Расконсервация.** Перед началом использования АБ необходимо провести процедуру расконсервации – деактивации содержащегося в электролите ингибитора, который позволяет хранить АБ более двух лет. Процедура заключается в проведении двух циклов полного заряда-разряда АБ. Без проведения расконсервации не обеспечивается номинальная емкость АБ, может проявиться эффект «памяти», может произойти вздутие оболочки.

4.5.3.3 После хранения при низкой температуре перед началом зарядки выдержать не менее двух часов в нормальных условиях.

Категорически запрещается начинать заряд АБ, собственная температура которой ниже плюс 5 °С.

4.5.3.4 Хранение АБ рекомендуется при температурах +5...+28 °С. Перед размещением на длительное хранение необходимо, в зависимости от состояния АБ, зарядить или разрядить ее до напряжения 7,4...7,8 В. Контролировать напряжения АБ при разрядке можно по значку АБ на дисплее или на служебном экране (включается одновременным нажатием обоих энкодеров). Принудительную ускоренную разрядку АБ можно произвести, включив режим 100 % подогрева дисплея.

Перед утилизацией АБ разрядить его полностью, нагрузив, например, на лампочку накаливания.

4.5.4 Подключить к многофункциональному разъему выбранное устройство: магнитную антенну, накладную рамку, А-рамку или акустический датчик.

4.5.5 В гнездо телефона вставить штекер головного телефона.

4.5.6 Включить приемник нажатием на правый энкодер.

4.5.7 После ручного выключения/включения — приемник включается на канале «480» или «АШ» в зависимости от вида подключенного устройства (Таблица 6).

4.5.8 Приемник автоматически выключится, если в течение 5 минут не производилось никаких манипуляций органами управления и уровень входного сигнала не превышал 5 % шкалы. При включении после автоотключения приемник восстановит режим, в котором он находился перед автоматическим отключением.

4.5.9 При необходимости настроить режим работы дисплея следуя указаниям — пп. 6...9 Таблица 4. Работа с включением подогрева дисплея существенно снижает время работы аккумулятора до подзарядки.

4.5.10 Выбор основного экрана (переключение каналов) возможен только из группы экранов, соответствующих выбранному методу поиска, т. е. подключенному внешнему приемному устройству (Таблица 6). Без подключенных к МР внешних устройств можно переключиться в любой режим, кроме зарядки АБ.

Таблица 6

| | Метод поиска | Датчик | Основной экран |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Индукционный, потенциальный | МА-500К, НР-100К, АР-500К (А-рамка) | 50, 480, 1К, 10К |
| 2 | Акустический, акустико-индукционный | АД-500К | АШ, АУ, А+М |

4.6 Работа индукционным методом на каналах «480», «1К», «10К».

4.6.1 Выбрать нужный канал работы приемника (п. 4.3.2.; табл. 4, п. 13), последовательно нажимая на левый энкодер. Вид основного экрана канала «480» (рис. 2). Для каналов «1К» и «10К» (п. 1 рис. 2) будет отображаться соответствующий символ.

4.6.2 Вращением левого энкодера установить нужный уровень усиления, ориентируясь по текущему уровню сигнала на шкале (п. 9, рис. 2). Графическое отображение текущего уровня сигнала — заполнение шкалы — дублируется динамической индикацией его числового значения (п. 5, рис. 2). Числовое значение дается в процентах от максимального допустимого сигнала. Превышение уровня 100 % (отмечен вертикальной линией в правом краю линейной шкалы) свидетельствует о перегрузке усилителя и больших ошибках измерения уровня сигнала.

4.6.3 Вращением правого энкодера установить желаемый уровень громкости в телефонах — его индикация (п. 8, рис. 2). Нажатие на правый энкодер — отключение/включение телефонов индицируется в верхней строке (п. 2, рис. 2).

4.6.4 На каналах «480», «1К» и «10К» возможна работа в режиме многочастотного приема сигналов (п.14, табл. 4, строка «Режим MF»). Вход в режим п. 4.6.5.4. Вид основного экрана режима MF показан на рис. 5.

В левом верхнем углу дисплея отображается текущее обозначение включенного канала («480», «1К», «10К»), т.е. принимаемой частоты.

Линейная шкала уровня сигнала разделена по горизонтали. На верхней и нижней половинах шкалы попеременно, синхронно с переключением частот, отображается уровень сигнала текущей частоты. Цифровая индикация уровня сигнала для каждой частоты (п. 3, рис. 5) происходит попеременно, синхронно с переключением частот.

Два числа (п. 1, рис. 5) показывают отношение уровня сигнала меньшей частоты к уровню сигнала большей частоты. Верхнее число — отношение в текущем цикле смены частот, нижнее — в предыдущем .

Изменение усиления производится вращением левого энкодера на двух частотах одновременно.



Рисунок 5 – Вид основного экрана режима «МФ»

- 1 – Отношения уровней сигнала меньшей частоты к уровню большей частоты.
- 2 – Численное значение усиления сигнала текущей частоты.
- 3 – Численные значения уровня сигналов в процентах от максимально допустимого.

Краткое нажатие на левый энкодер приводит к его переключению в режим регулировки усиления на нижней частоте. Соответственно в п.1 рис. 5 появляется индикация этого режима. В п. 3 рис. 5 появляется динамическая числовая индикация уровня сигнала текущей частоты. В п. 2 рис. 5 отражается индикация установленного усиления на текущей частоте.

Следующее нажатие на левый энкодер – установка режима регулировки усиления верхней частоты и соответствующая этому индикация.

Очередное нажатие на энкодер возвращает исходное состояние – последовательное чередование частот, с возможностью одновременного изменения усиления на обеих частотах вращением левого энкодера.

Работа в режиме «МФ» возможна только в текущем сеансе до выключения приемника.

- 4.6.5 Для задания необходимых параметров каналов «480», «1К», «10К» необходимо войти в экран меню (рис. 6) вращением левого энкодера по часовой стрелке с одновременным нажатием.

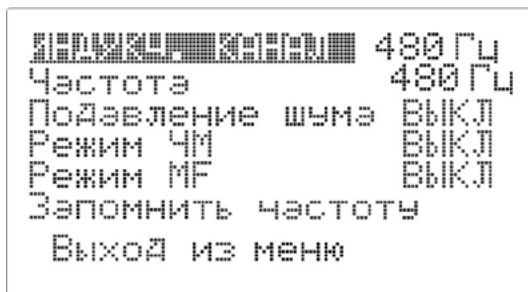


Рисунок 6 – Экран меню

4.6.5.1 Действия в экране меню (п. 15...17, табл. 4). Активированный параметр высвечивается негативно.

4.6.5.2 Строка «Частота». Изменение частоты возможно на каналах «480» и «10К». Диапазоны возможных частот на канале «480», от 50 до 1030 Гц, на канале «10К» от 1100 до 10000 Гц.

После активации строки меню «Частота» перед числовым значением частоты отображается значок «**», что означает возможность изменения частоты при вращении энкодера с шагом 10 Гц в режиме «480» и с шагом 50 Гц в режиме «10К». Следующее нажатие на левый энкодер убирает «**» – изменение частоты будет происходить с шагом 1 Гц. Новая частота будет действовать только в текущем сеансе – до выключения приемника. Для запоминания установленной частоты перед выходом из экрана меню необходимо активировать пункт «Запомнить частоту». При переходе в основной экран установленное значение частоты будет высвечиваться под значком канала в левом верхнем углу (рис. 7).



Рисунок 7 – Отображение выбранной частоты в основном экране

Для уменьшения влияния сетевых помех рекомендуется избегать значений частот близких к гармоникам сетевой частоты.

4.6.5.3 Строка «Подавление шума». После активации этого режима в основном экране появляется соответствующий значок (п. 3, рис. 2). Включение режима «Подавление шума» подавляет сигналы меньше 10...15 % максимального значения шкалы, подчеркивая полезный сигнал.

Примечание. Этот пункт меню нельзя активировать при включенном режиме частотной модуляции «Режим ЧМ».

4.6.5.4 Строка «Режим MF». Активация этой строки меню позволяет выбрать режим работы с последовательной сменой двух частот: 480 Гц/1069 Гц или 480 Гц/9796 Гц. Частота меняется каждые две секунды.

Примечание. При одновременном включении «Режим MF» и «Подавление шума» значок подавления шума на дисплей не выводится.

- 4.6.5.5 Строка «Режим ЧМ». Исходно режим «ЧМ» выключен и громкость звука в телефонах пропорциональна уровню входного сигнала, а частота сигнала на всех каналах постоянна и равна 1000 Гц. При включенном режиме «ЧМ» частота звукового сигнала в телефонах будет увеличиваться пропорционально уровню входного сигнала. Громкость сигнала при этом постоянна. Изменение уровня входного сигнала от 0 до 100 % повлечет изменение частоты звукового сопровождения со 100 Гц до 1500 Гц.
- 4.7 Работа пассивным индукционным методом на канале «50». Начало работы аналогично п.п. 4.6.1...4.6.3. Вид основного экрана аналогичен рис. 2 с отображением в п. 1 символа канала «50».
- 4.7.1 Исходно на телефонах воспроизводится фактическая частота входного сигнала в диапазоне от 50 Гц до 300 Гц с громкостью пропорциональной его уровню при установленном усилении (режим «Основной» в экране меню).
- 4.7.2 Действия в экране меню (рис. 8) — пп. 15...17, таблица 4.

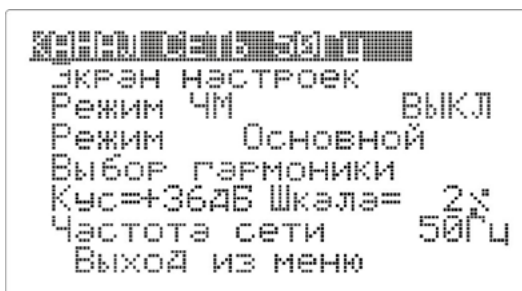


Рисунок 8 – Действия в экране меню

- 4.7.3 Строка «Экран настроек» — не используется.
- 4.7.4 Строка «Режим ЧМ». При работе в этом режиме частота сигнала в телефонах пропорциональна уровню принимаемого сигнала и лежит в диапазоне 100...1500 Гц при неизменной громкости.
- 4.7.5 Строка «Режим». Может принимать одно из двух значений — «Основной» или «Гармоники». Режим «Основной» — п. 4.7.1. Режим «Гармоники» позволяет настроить канал на высоко избирательный прием частоты кратной базовой частоте сети — 50 Гц. Принимаемая частота:

$$f=50xn;$$

где n — номер гармоники может принимать значения от 1 до 20 и от 23 до 31.

Номер гармоники устанавливается из пункта меню «Выбор гармоники».

Для прослушивания уровня входного сигнала на телефонах, независимо от его частоты, выводится сигнал постоянной частоты 1 кГц.

Режим удобен для работы на коммуникациях, по которым протекает ток с частотой кратной промышленной частоте 50 Гц.

- 4.7.6 Строка меню «Кус», «Шкала» – повторяются цифровые значения усиления и фактического уровня сигнала (дублирует значение оцифрованной шкалы), отображаемых в основном экране. «Кус» можно изменять вращением левого энкодера.
- 4.7.7 Строка меню «Частота сети» позволяет подстроить частоту сети, что может быть важно при анализе гармоник с большим номером. Частота сети может принимать значения от 45 Гц до 65 Гц.
- 4.8 Работа акустическим методом на канале «АУ». Основной экран канала «АУ» (рис. 9).



Рисунок 9 – Основной экран канала «АУ»

Значение параметра (п. 1, рис. 9) – индикация при включенном пункте меню «Разность» (п. 4.8.2.4).

- 4.8.1 Линейная шкала графически отображает мгновенный уровень сигнала заполнением шкалы и вертикальной линией, присутствующей до прихода следующего импульса, но не более 3 секунд. Вертикальная линия отображает максимальный уровень текущего импульсного сигнала. Графическое отображение уровня сигналов дублируется динамической индикацией числового значения уровня в течение примерно 0,2 секунды после достижения определенного уровня. Числовое значение дается в процентах от максимального допустимого сигнала. Графическая шкала акустического сигнала отображается только при включенных телефонах.
- 4.8.2 Экран меню канала «АУ» (рис. 10).

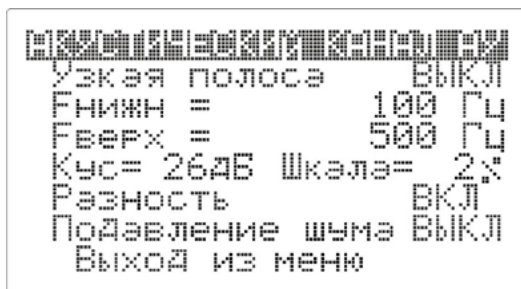


Рисунок 10 – Экран меню канала «АУ»

4.8.2.1 Строка меню «Узкая полоса». В режиме «Выкл» возможна регулировка полосы пропускания частот путем установки граничных частот полосы пропускания — нижней «Fнижн» и верхней «Fверх» — следующие две строки меню. Fнижн может принимать значения от 70 до 1000 Гц. Fверх — от 375 до 3000 Гц. Значение Fнижн не может быть установлено больше Fверх. При активации строк меню Fнижн или Fверх численное значение частоты высвечивается негативно, а перед значением частоты индицируется значок «*», свидетельствующий о возможной регулировке параметра с шагом 10 Гц. После очередного нажатия левого энкодера значок «*» исчезает, регулировка возможна с шагом 1 Гц. Следующее нажатие на энкодер — фиксация значения частоты (деактивация строки меню).

4.8.2.2 Строка меню «Узкая полоса» в режиме «ВКЛ» (рис. 11).

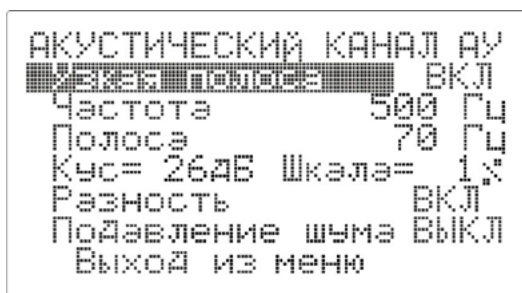


Рисунок 11 – Строка меню «Узкая полоса»

Возможна регулировка центральной частоты полосы пропускания — строка меню «Частота» и ширины полосы пропускания — строка меню «Полоса». Центральная частота может принимать значения от 40 до 4000 Гц. Изменение частоты с шагом 10 Гц или 1 Гц.

Ширину полосы пропускания на центральной частоте 40 Гц можно установить от 2 Гц до 34 Гц. На центральной частоте 4000 Гц полосу пропускания можно установить от 220 Гц до 3400 Гц. Возможные значения ширины полосы пропускания пропорциональны значению центральной частоты. Изменение значения полосы пропускания происходит с шагом 20 % к предыдущему значению.

4.8.2.3 Строки меню «Кус», «Шкала» – аналогично п. 4.7.6.

4.8.2.4 Строка меню «Разность». Отображение на дисплее относительной разности (в %) текущего и предыдущего значений сигнала (п.1, рис. 9). При увеличении сигнала «Разность» – знак «+», при уменьшении «-». Максимальное значение $\pm 52\%$.

4.8.2.5 Строка меню «Подавление шума» – аналогично п. 4.6.5.3.

4.8.2.6 Настройки «Fнижн» и «Fверх», а также «Подавление шума» сохраняются при переключении на канал «А+М».

4.9. Работа акустическим методом на канале «АШ». Основной экран канала «АШ» (рис. 12). Полоса пропускания на канале «АШ» 100...2000 Гц. Канал может быть использован для прослушивания всего спектра сигналов, принимаемых датчиком.

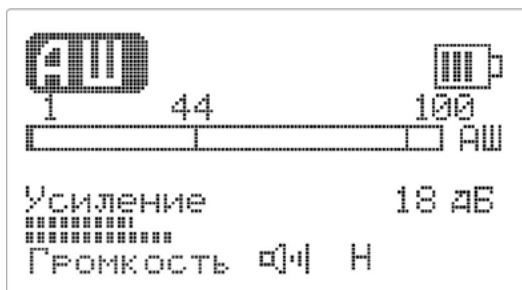


Рисунок 12 – Основной экран меню канала «АШ»

4.9.1 В экране меню канала «АШ» возможно активировать только включение режима «Подавление шума» – п. 4.6.5.3.

4.10 Работа акустико-индукционным методом на канале «А+М». Работа акустико-индукционным методом может производиться с использованием для приема акустического сигнала одного из АК – «АШ» или «АУ» и отдельного ИК («М», «МК») со встроенной в корпус приемника антенной для приема магнитного сигнала. Акустический датчик штатный, подключаемый к МР.

Перед переключением на канал «А+М» необходимо настроить частотные характеристики АК в режиме «АУ» (п. 4.8.2). Индивидуальная настройка частотных характеристик канала «АУ» может существенно ослабить влияние акустических помех при поиске МП. Основной экран канала «А+М» (рис. 13).

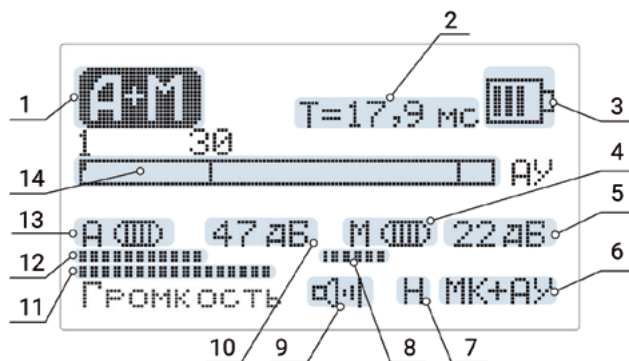


Рисунок 13 – Основной экран канала «А+М»

- 1 – рабочий канал;
- 2 – численное значение задержки акустического сигнала относительно магнитного в миллисекундах;
- 3 – значок состояния аккумуляторной батареи;
- 4 – отображение факта срабатывания порогового устройства магнитного канала;
- 5 – численное значение уровня усиления магнитного канала;
- 6 – индикация каналов подключенных для прослушивания на телефоны;
- 7 – индикатор включения подогрева дисплея;

- 8 – псевдографическая шкала уровня усиления магнитного канала;
 - 9 – значок включения телефона;
 - 10 – численное значение уровня усиления акустического канала
 - 11 – псевдографическая шкала уровня громкости;
 - 12 – псевдографическая шкала уровня усиления акустического канала;
 - 13 – отображение факта срабатывания порогового устройства акустического сигнала;
 - 14 – шкала текущего уровня акустического или магнитного сигналов.
- 4.10.1 Линейная шкала текущего уровня сигнала (п. 14, рис. 13) разделена по горизонтали на две половины. Верхняя половина – уровень акустического сигнала. Нижняя половина – уровень магнитного сигнала. Мгновенный уровень сигнала отображается заполнением шкалы и вертикальной линией, фиксирующей максимум и существующий до прихода следующего импульса, но не более 3 секунд. Переключение шкал происходит автоматически при изменении усиления в магнитном или акустическом канале. Активной является шкала, в которой изменения усиления проводились последними. Графическое отображение уровня сигналов дублируется динамической индикацией числового значения уровня в течение примерно 0,2 секунды после достижения определенного уровня. Числовое значение дается в процентах от максимального допустимого сигнала.
- 4.10.2 Регулировка усиления акустического канала производится вращением левого энкодера. Вращением правого энкодера регулируется громкость или усиление в канале «МК». Переключение громкость/усиление в канале «МК» происходит при повороте влево с нажатием правого энкодера. При использовании правого энкодера в качестве регулятора громкости, надпись «Громкость» в левом нижнем углу дисплея отображается негативно.
- 4.10.3 Для корректной работы приемника в данном режиме необходимо установить такой уровень усиления в каналах «А» и «М», при котором происходит синхронная с импульсами ударного генератора индикация срабатывания пороговых устройств – заполнение овальных значков справа от знаков «А» и «М» (п. 4 и п. 13, рис. 13). Это будет происходить при уровне сигналов порядка 90 % от максимума. Установленный уровень сигналов должен поддерживаться неизменным на каждом шаге при продвижении по трассе поиска. Выполнение этого условия обеспечит достоверную оценку ключевого параметра режима «А+М» – задержки распространения акустического сигнала (п. 2, рис. 13).
- 4.10.4 В зависимости от выбранного значения в строке экрана меню «Выход на шкалу», справа от торца шкалы отображается обозначение канала («АШ», «АУ», «МК»), с которого выводится информация на шкалу.
- 4.10.5 Осуществляя поиск в режиме «А+М», необходимо находиться с приемником точно над трассой кабеля. Ориентировать приемник так, чтобы длинная грань передней панели располагалась горизонтально и перпендикулярно трассе. Это обеспечит максимальную чувствительность магнитного канала.
- 4.10.6 Экран меню режима «А+М» (рис. 14).

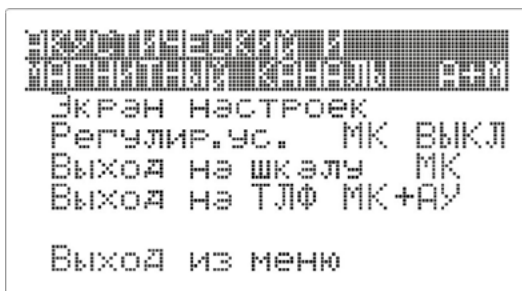


Рисунок 14 – Экран меню режима «А+М»

- 4.10.6.1 Строка меню «Экран настроек» – не используется.
- 4.10.6.2 Строка меню «Регулировка усиления МК». Выбор параметра «ВКЛ» устанавливает правый энкодер в качестве регулятора усиления канала «М» при работе в основном экране. Если выбрано значение «ВЫКЛ», правый энкодер в основном экране будет выполнять функции регулятора громкости.
- 4.10.6.3 Строка меню «Выход на шкалу». В зависимости от выбранного значения на шкалу выводится значение уровня сигнала «АШ» или «АУ» – верхняя половина шкалы или «МК» – нижняя половина шкалы. В основном экране выбранный вариант будет отображен справа от торца шкалы символами «АШ», «АУ», или «МК».
- 4.10.6.4 Строка меню «Выход на ТЛФ». Выбранный канал («АУ», «МК» или «АУ+МК») подключается для прослушивания к телефонам. В основном экране символ выбранного канала отображается в правом нижнем углу (п. 6, рис. 13).
- 4.11 Работа потенциальным методом. А-рамка подключается к МР приемника. Метод эффективен при использовании каналов «480» и «1К».
- 4.12 Работа с накладной рамкой. Накладная рамка НР-100К для выбора кабеля из пучка и поиска места повреждения кабеля подключается к МР. Может использоваться на каналах «50», «480», «1К», «10К». При высоком уровне сигнала возможно использование накладной рамки без приемника. В этом случае сигнал прослушивается на телефонах, подключенных непосредственно к рамке через кабель переходной для накладной рамки К6.
- 4.13 Типовые неисправности и методы их устранения (см. таблица 7).

Таблица 7

| | | |
|---|--|--|
| 1 | При нажатии кнопки ВКЛ появляется надпись «БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА» . | Подзарядить (заменить) АБ. |
| 2 | В телефонах не прослушиваются собственные шумы приемника в положении МАХ громкости и усиления. | Проверить на отсутствие обрывов в телефонном кабеле. |
| 3 | Отсутствует прием или мала чувствительность приемника. | Проверить на отсутствие обрывов цепи магнитной антенны, акустического датчика или накладной рамки. |

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
- 5.2 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно производить ремонт вышедшего из строя изделия.
- 5.3 Гарантии изготовителя не распространяются на случаи, связанные с нарушением указаний по эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1 Приемник поисковый ПП-500К заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 27.90.11-005-14714631-2024, проверен и признан годным к эксплуатации.

Представитель предприятия:

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата



Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленной электроники и спецтехники «Ангстрем»



АНТЕННА МАГНИТНАЯ МА-500К

**ЭТИКЕТКА
ПУИА.566115.020-02 ЭТ**

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Антенна магнитная МА-500К используется в качестве внешнего датчика, подключаемого к Приемнику поисковому ПП-500К, при поиске трасс, мест повреждения и определении глубины залегания подземных электрических силовых кабелей и трубопроводов с применением индукционного метода.

МА-500К предназначена для преобразования магнитного поля, создаваемого обследуемой коммуникацией, в электрический сигнал.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Диапазон принимаемых частот, Гц | 50 ...10 ⁴ |
| 2 | Индуктивность при частоте 1 кГц, мГн | 43,5±1 |
| 3 | Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +40 |
| 4 | Максимальная относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, % | 90 |
| 5 | Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630... 800 |
| 6 | Габаритные размеры, мм | 800 × 60 × 90 |
| 7 | Масса, кг | 0,6 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | Антенна магнитная МА-500К ПУИА.566115.020-02 | 1 шт. |
| 2 | Чехол | 1 шт. |
| 3 | Антенна магнитная МА-500К этикетка ПУИА.566115.020-02 ЭТ | 1 экз. |

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Беречь от ударов и открытой влаги.

4.2 Поворотная головка Антенны магнитной МА-500К позволяет фиксировать чувствительный элемент антенны, находящийся в пластмассовом стержне и являющийся элементом поворотной головки, под углами 90°, 45° или 0° относительно основной геометрической оси антенны. Выбор угла установки поворотной головки определяется выполняемой задачей и предпочтениями оператора.

ВНИМАНИЕ: Чувствительный элемент обладает значительной хрупкостью, в связи с чем недопустимы:

- чрезмерные усилия при изменении угла установки чувствительного элемента,
- ударные воздействия на стержень с чувствительным элементом.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
- 5.2 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно производить ремонт вышедшего из строя изделия.
- 5.3 Гарантии изготовителя не распространяются на случаи, связанные с нарушением указаний по эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1 Антенна магнитная МА-500К заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 27.90.11-005-14714631-2024, проверена и признана годной к эксплуатации.

Представитель предприятия:

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленной электроники и спецтехники «Ангстрем»»



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ

РАМКА НАКЛАДНАЯ НР-100К

ЭТИКЕТКА

ПУИА.566115.021-01 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Рамка накладная НР-100К используется совместно с Приемником поисковым ПП-500К или специальным Телефоном головным ТФ-500 для выбора искомого кабеля в пучке других кабелей и определения места повреждения кабеля индукционным методом. НР-100К предназначена для преобразования магнитного поля, создаваемого обследуемой коммуникацией, в электрический сигнал.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Диапазон принимаемых частот, Гц | 50 ...10 ⁴ |
| 2 | Индуктивность, мГн | 100 |
| 3 | Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +40 |
| 4 | Максимальная относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, % | 90 |
| 5 | Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630... 800 |
| 6 | Габаритные размеры, мм | 95 × 74 × 28 |
| 7 | Масса, кг | 0,2 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | Рамка накладная НР-100К ПУИА.566115.021-01 | 1 шт. |
| 2 | Рамка накладная НР-100К этикетка ПУИА.566115.021-01 ЭТ | 1 экз. |

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Беречь от ударов и открытой влаги.

4.2 Выбор кабеля из пучка осуществлять в соответствии с указаниями методической документации по использованию накладной рамки.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

5.2 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно производить ремонт вышедшего из строя изделия.

5.3 Гарантии изготовителя не распространяются на случаи, связанные с нарушением указаний по эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Рамка накладная НР-100К заводской номер _____
соответствует техническим условиям ТУ 27.90.11-005-14714631-2024, проверена
и признана годной к эксплуатации..

Представитель предприятия:

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленной электроники и спецтехники «Ангстрем»»



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ

ДАТЧИК АКУСТИЧЕСКИЙ АД-500К

ЭТИКЕТКА

ПУИА.566115.022-04 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Датчик акустический АД-500К используется совместно с Приемником поисковым ПП-500К или Приемником акустическим ПА-1000К при поиске мест поврежденных подземных электрических силовых кабелей акустическим методом.
- 1.2 Датчик акустический АД-500К предназначен для преобразования механических колебаний грунта в электрический сигнал.
- 1.3 Подключение АД-500К производится к многофункциональному разъему (МР) приемника ПП-500К или ПА-1000К.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1 | Диапазон принимаемых частот, Гц | 10 ² ...4×10 ³ |
| 2 | Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +40 |
| 3 | Максимальная относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, % | 90 |
| 4 | Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630... 800 |
| 5 | Габаритные размеры, мм | h = 770 |
| | | Ø = 130 |
| 6 | Масса, кг | 2 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | Датчик акустический АД-500К ПУИА.566115.022-04 | 1 шт. |
| 2 | Тренога | 1 шт. |
| 3 | Стержень | 1 шт. |
| 4 | Ручка | 1 шт. |
| 5 | Датчик акустический АД-500К этикетка ПУИА.566115.022-04 ЭТ | 1 экз. |

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 Беречь от ударов и открытой влаги.
- 4.2 Чтобы обеспечить оптимальную чувствительность, установка АД-500К должна производиться с учетом механических свойств грунта.

Назначение дополнительных приспособлений:

- штырь ввинчивается в основание датчика для заглубления в рыхлый грунт;
- тренога используется при работе на грунте средней твердости.

- при плохой слышимости на мягком грунте рекомендуется устанавливать АД на дополнительное жесткое основание (металлическая плита, камень и т.п.).
- Во всех случаях при значительном ветре не рекомендуется устанавливать на АД ручку для его переноски.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
- 5.2 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно производить ремонт вышедшего из строя изделия.
- 5.3 Гарантии изготовителя не распространяются на случаи, связанные с нарушением указаний по эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1 Датчик акустический АД-500К заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 27.90.11-005-14714631-2024, проверен и признан годным к эксплуатации.

Представитель предприятия:

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленной электроники и спецтехники «Ангстрем»



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ УЗ-500К

ЭТИКЕТКА

ПУИА.566115.057 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Устройство предназначено для заряда аккумуляторной батареи Приемника поискового ПП-500К, Приемника акустического ПА-1000К.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|-----|---|---------------|
| 2.1 | Напряжение питания переменное 50Гц, В | 220±10 % |
| 2.2 | Выходное постоянное напряжение, В | 12 |
| 2.3 | Выходной ток, мА | 600 |
| 2.4 | Диапазон рабочих температур, °С | +10... -40 |
| 2.5 | Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, % | 90 |
| 2.6 | Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630... 800 |
| 2.7 | Габаритные размеры, мм | 58 × 107 × 85 |
| 2.8 | Масса, кг | 0,35 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | Устройство зарядное УЗ-500К ПУИА.566115.057 | 1 шт. |
| 2 | Устройство зарядное УЗ-500К этикетка ПУИА.566115.057 ЭТ | 1 экз. |

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Беречь от ударов и открытой влаги.

4.2 Не оставляйте зарядное устройство подключенным к Приемнику и к сети после выключения Приемника.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

5.2 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно производить ремонт вышедшего из строя изделия.

5.3 Гарантии изготовителя не распространяются на случаи, связанные с нарушением указаний по эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Устройство зарядное УЗ-500К заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 27.90.11-005-14714631-2024, проверено и признано годным к эксплуатации.

Представитель предприятия:

личная подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленной электроники и спецтехники «Ангстрем»»



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ

**ТЕЛЕФОН
ГОЛОВНОЙ
ТФ-500**

**ЭТИКЕТКА
ПУИА.566115.012-04 ЭТ**

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Телефон головной ТФ-500 предназначен для эксплуатации в комплекте с Приемниками поисковыми ПА-1000К, ПП-500К.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|----|--|----------------|
| 1 | Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20 ...8000 |
| 2 | Модуль полного электрического сопротивления, Ом | 300 ± 50 |
| 3 | Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ | 6 |
| 4 | Максимальное напряжение, В | 10 |
| 5 | Максимальный уровень звукового давления, дБ не менее | 130 |
| 6 | Коэффициент гармоник, %, не более | 5 |
| 7 | Затухание внешних шумов в амбушюрах, в диапазоне 125...8000 Гц, дБ, не менее | 31 |
| 8 | Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +40 |
| 9 | Максимальная относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, %, не более | 90 |
| 10 | Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630... 800 |
| 11 | Габаритные размеры, мм | 195 × 135 × 93 |
| 12 | Масса, кг | 0,3 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | Телефон головной ТФ-500 ПУИА.566115.012-04 | 1 шт. |
| 2 | Телефон головной ТФ-500 этикетка ПУИА.566115.012-04 ЭТ | 1 экз. |

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 Регулировка прилегания наушников к голове осуществляется перемещением их по скобе.
- 4.2 В целях соблюдения требований гигиены необходимо регулярно подвергать санобработке скобу и амбушюры мылом и теплой водой.
- 4.3 Во избежание преждевременного выхода из строя оберегать телефоны от ударов и падений, а соединительный шнур от резких перегибов и рывков. Не допускать попадания жидкости в звукоизлучающие отверстия при санобработке.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
- 5.2 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно производить ремонт вышедшего из строя изделия.
- 5.3 Гарантии изготовителя не распространяются на случаи, связанные с нарушением указаний по эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1 Телефон головной ТФ-500 заводской номер _____
соответствует техническим условиям ТУ 27.90.11-005-14714631-2024, проверен
и признан годным к эксплуатации.

Представитель предприятия:

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата

ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ «АНГСТРЕМ»

8 (800) 775-87-54

info@angstrem.tech